


## Как изменить регион Smart Hub на телевизоре Samsung?


Для смены региона Smart Hub на телевизоре Samsung необходимо сделать сброс настроек телевизора. **При этом произойдет сброс всех установленных программ, аккаунтов и настроек телеканалов.** Для этого необходимо зайти в меню нажав на одноименную кнопку на пульте управления: «MENU».




Откроется меню настроек, в котором выбираем пункт: «Поддержка».

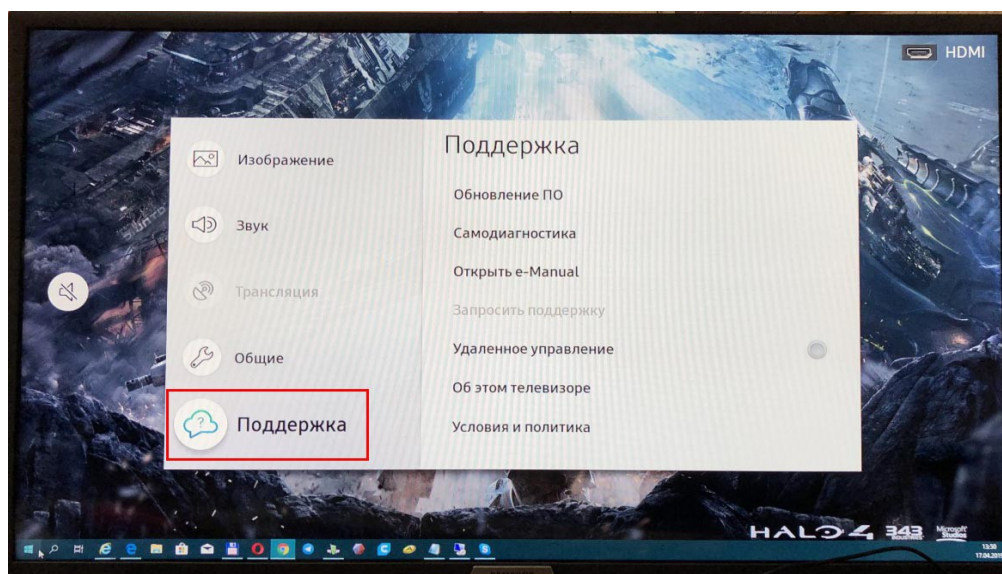


Далее пункт: «Самодиагностика».

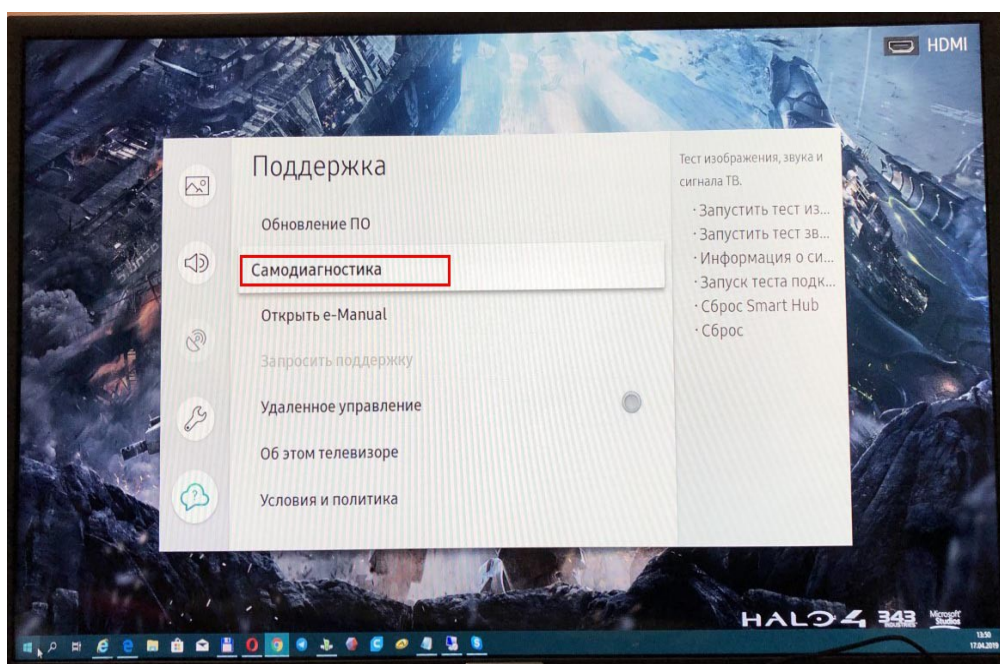


Затем пункт: «Сброс».

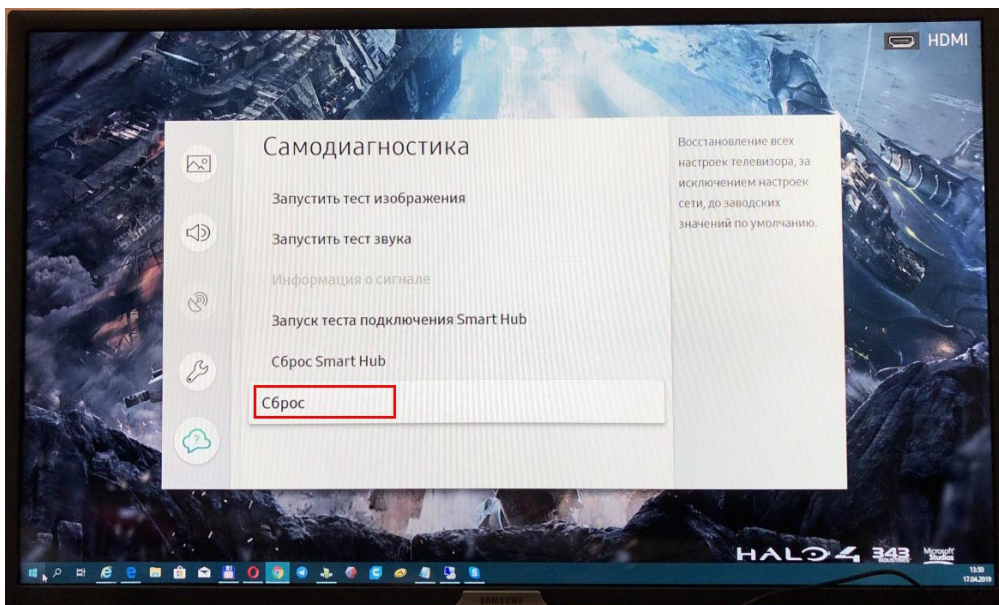


Для подтверждения сброса настроек необходимо ввести PIN-код (по умолчанию «0000»).

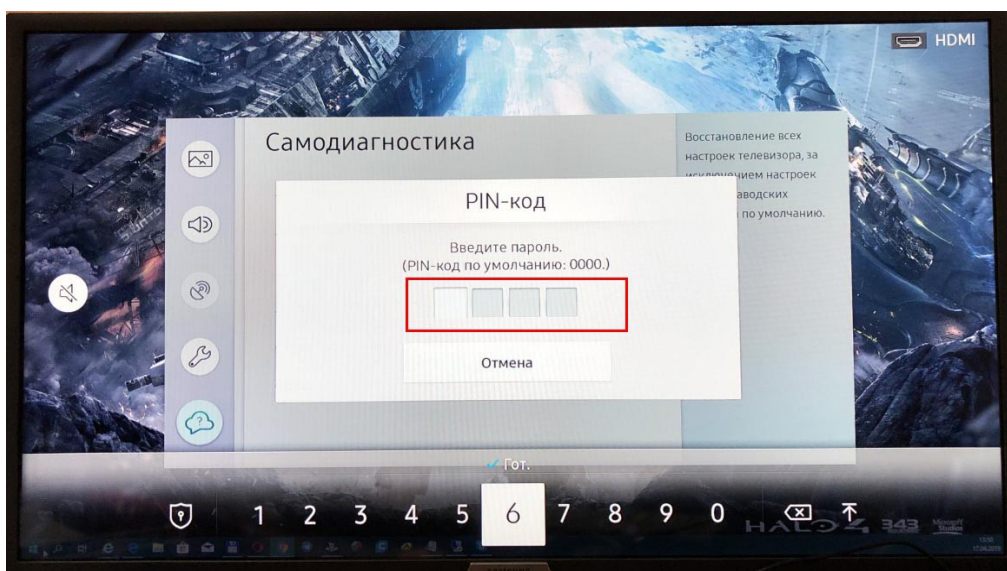


Для подтверждения сброса настроек необходимо выбрать кнопку: «Сброс».

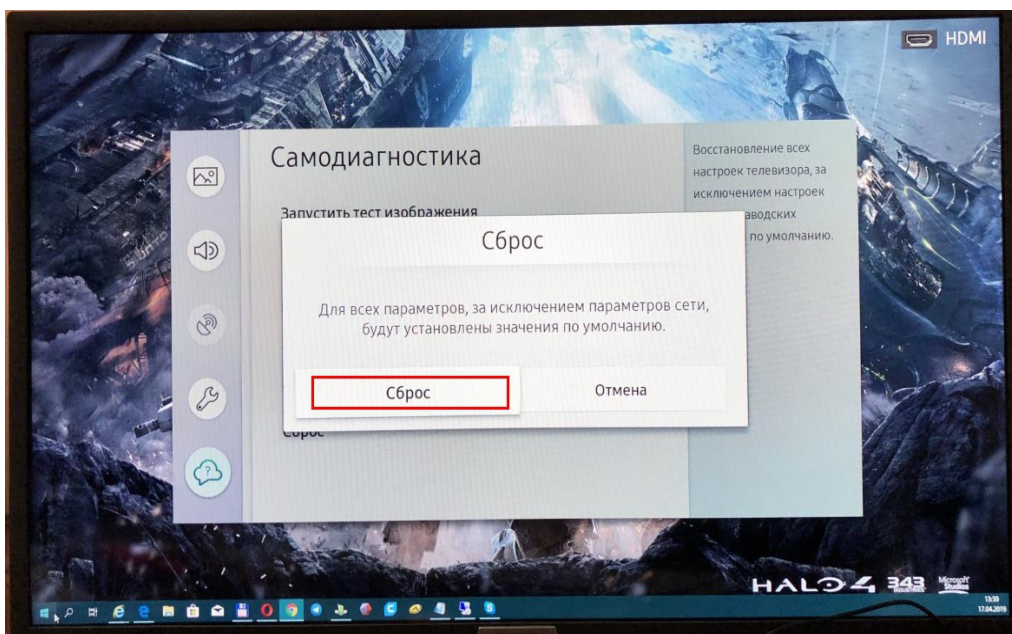


После того как произойдет сброс настроек, телевизор перегрузится. Необходимо приступить к новой настройке телевизора. Выбираем язык: для этого выбираем приветствие на русском языке. И нажимаем кнопку на пульте «Вправо»

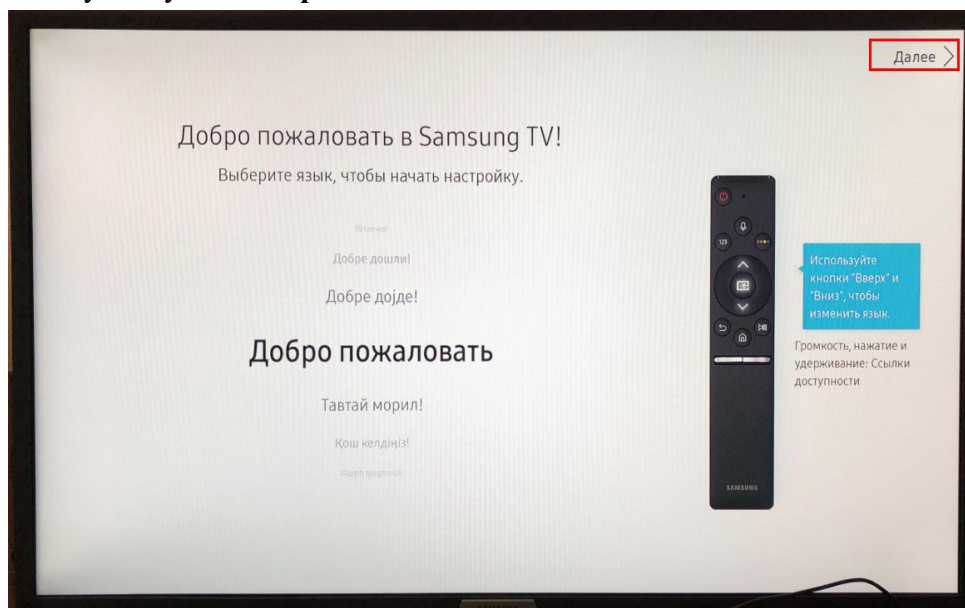


Далее выбираем в пункте «Страна» - «Россия». Нажать кнопку «Вправо».

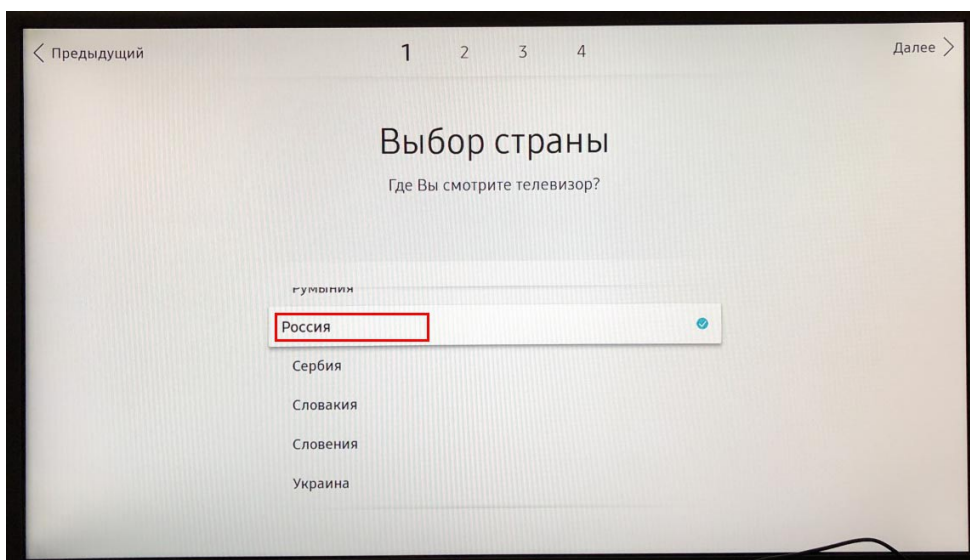

Пропускаем пункт настройки интернета (это можно сделать позднее), если телевизор подключен кабелем то этот пункт может отсутствовать

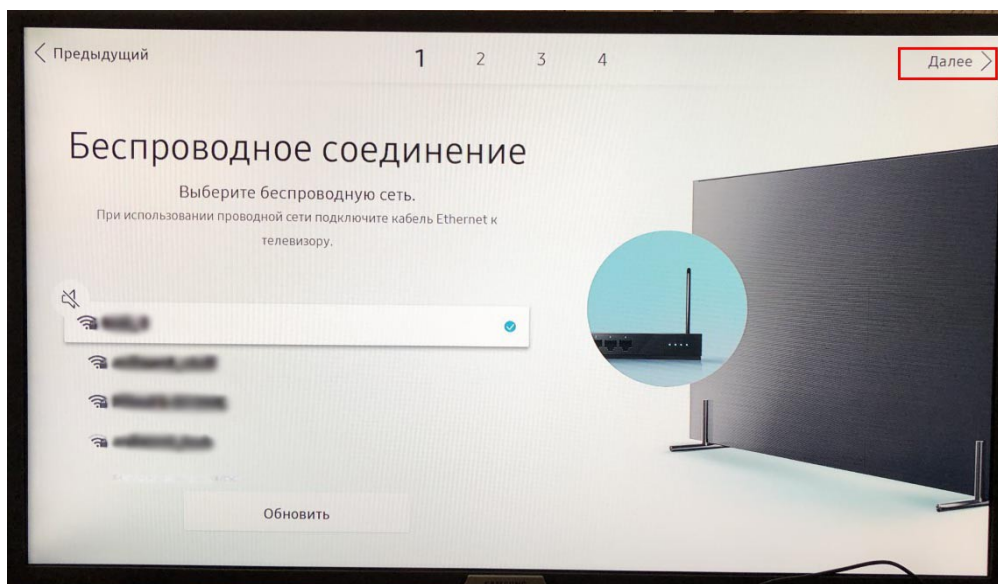

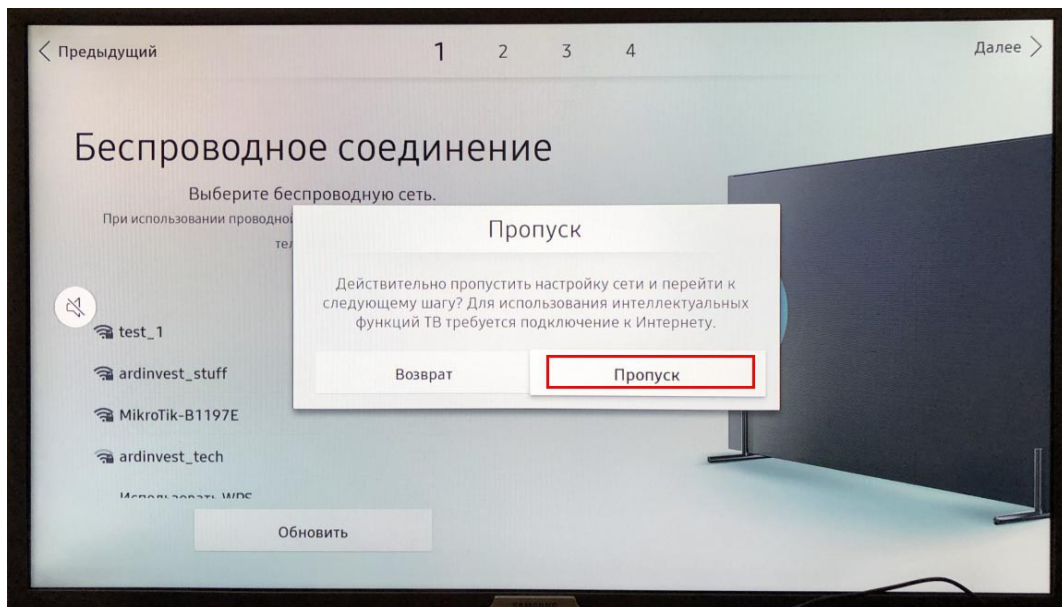


Когда появится экран условиями, положениями и политикой конфиденциальности Smart Hub (в нашем случае он был на украинском языке), находясь на данном экране для смены региона, на пульте д/у необходимо последовательно нажать кнопки: «перемотка вправо» - 2 – 8 – 9 - «перемотка влево»




*Примечание:* для телевизоров Samsung других серий код, может отличаться.

Появится окно выбора региона, в котором выбрать регион: «Россия».

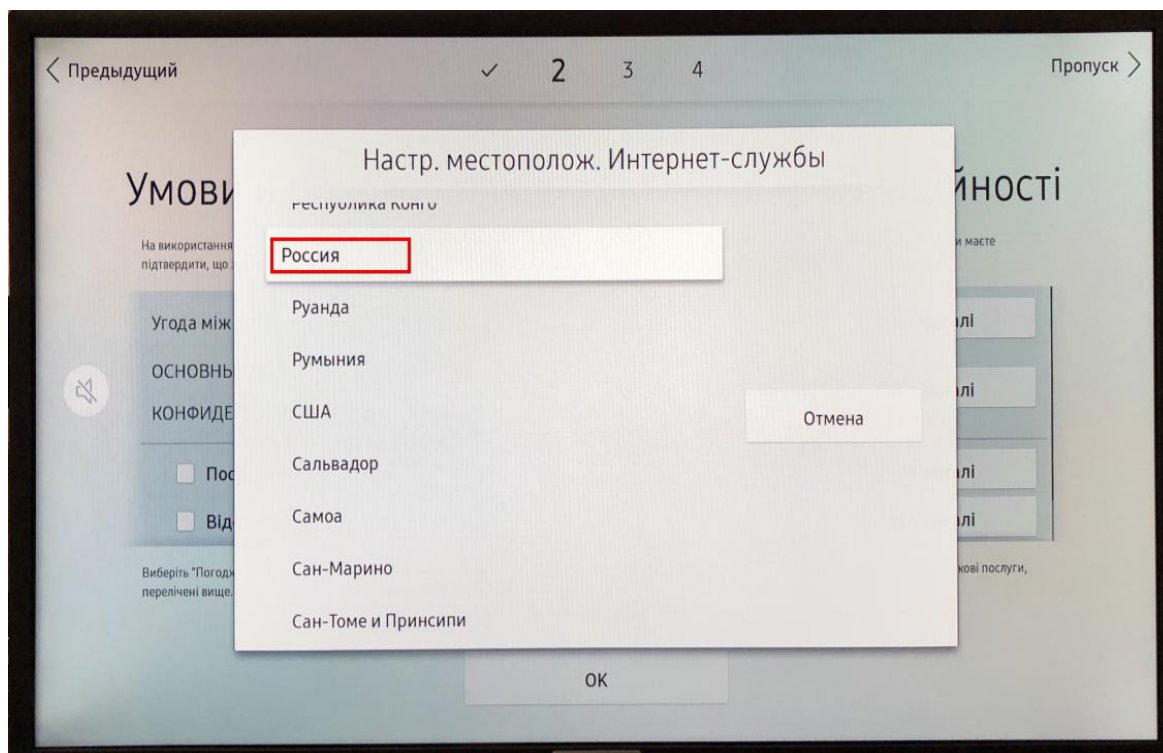

Далее произойдет смена языка, и нужно принять условия и политику конфиденциальности Smart Hub

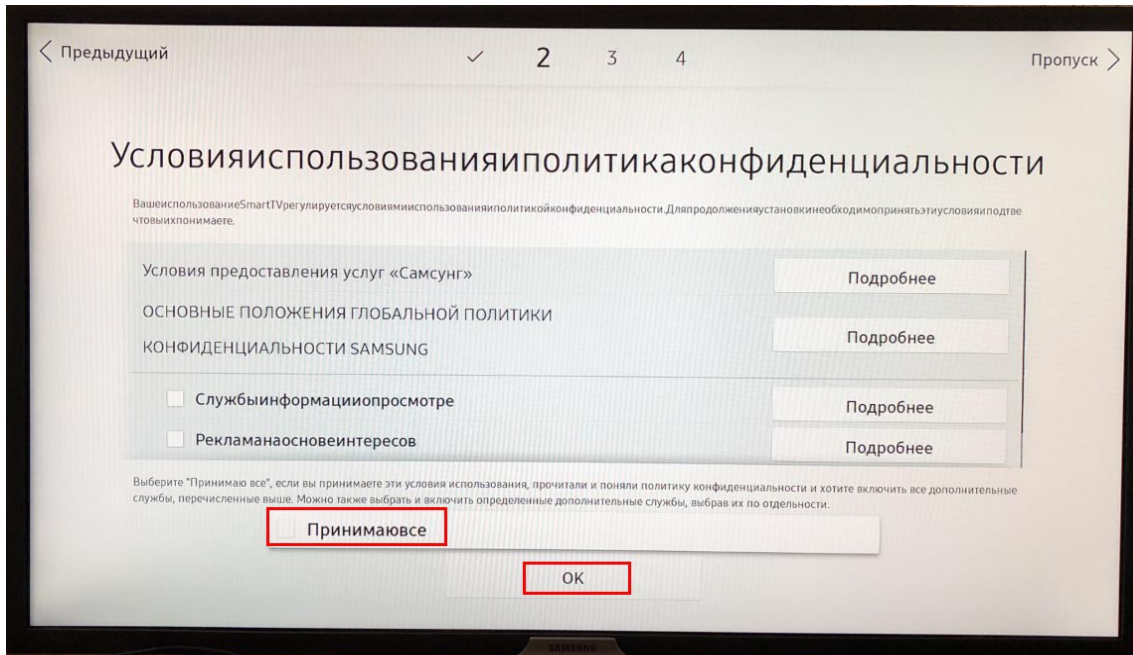

После этого нужно создать, или войти в учетную запись Samsung Smart TV (необходимо для установки приложений), но можно сделать это и позже. И завершить настройку телевизора

